


## INDICATEUR DE CODE PANNE JOYSTICK

## CODE PANNE GRAND JOYSTICK

pour diagnostiquer  
la panne  
regarder **ICI**

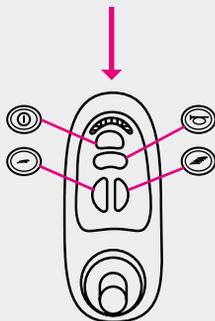

1 LED vitesse



1 LED



Tension de batterie faible

2 LED



Moteur gauche défaillant

3 LED



Anomalie dans le cablage moteur gauche

4 LED



Moteur droit défaillant

5 LED



Anomalie dans le cablage moteur droit

6 LED



Chargeur connecté

7 LED



Anomalie possible du joystick

8 LED



Anomalie possible du système de contrôle

9 LED



Anomalie possible des freins

10 LED



Tension de batterie haut


7 LED + vitesse



Anomalie des communications

## CODE PANNE PETIT JOYSTICK

pour diagnostiquer  
la panne regarder le  
clignotement **ICI**

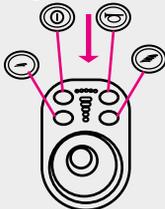

2 fois



Moteur gauche défaillant

3 fois



Anomalie dans le cablage moteur gauche

4 fois



Moteur droit défaillant

5 fois



Anomalie dans le cablage moteur droit

7 fois



Anomalie possible du joystick

8 fois



Anomalie possible du système de contrôle

9 fois



Anomalie possible des freins

Ce diagnostic n'est donné qu'à titre informatif. Une fois le code panne détecté, merci de prendre contact avec votre revendeur agréé BENOIT SYSTEMES ou notre SAV : [sav@benoitsystemes.com](mailto:sav@benoitsystemes.com)